

GUIDE - REINIGUNG UND PFLEGEANLEITUNG – SPORTBÖDEN

VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Platzieren Sie an allen Eingängen großzügige Schmutzfangmatten – mindestens in Breite der Türöffnung und 2 Meter lang –, um das Einschleppen von Schmutz, Sand und Kies zu minimieren. Regelmäßige Reinigung erhält ihre Funktion und schützt den Boden langfristig.



0,5 dl auf 10 Liter Wasser

TÄGLICHE REINIGUNG – MIT JUNCKERS SPORTS CLEANER

- Oberfläche gründlich abkehren.
- Mit Mopp oder Scheuersaugmaschine in Längsrichtung der Dielen reinigen.
- Verwenden Sie Geräte mit geringer Wasserabgabe – nur leicht feucht, kein nasses Wischen!



2 dl auf 10 Liter auf Wasser

ZWISCHENREINIGUNG – MIT JUNCKERS NEUTRALIZER

- Einsatz: alle 2 Monate – zur Wiederherstellung der optimalen Gleitreibung.
- Fläche gründlich abkehren.
- In Längsrichtung der Dielen reinigen.
- Verwenden Sie einen gut ausgewrungenen Mopp oder eine geeignete Maschine mit geringer Wasserabgabe.
- Entfernt Rückstände von Reinigungsmitteln und Fett.



1 Liter auf 10 Liter Wasser

SPEZIALREINIGUNG – RESIN REMOVER FÜR HANDBALLBÖDEN

- Resin Remover vor dem Sports Cleaner anwenden.
- In zwei Bahnen in Längsrichtung der Dielen mit einer Scheuersaugmaschine auftragen.
- Max. 3 Minuten einwirken lassen – dann sofort absaugen.
- Es kann erforderlich sein die Reinigung zu wiederholen, um alle Harzrückstände zu entfernen.
- Abriebspuren können per Hand mit Tuch & etwas Waschbenzin entfernen.
- Waschbenzin entfernt werden.

GERÄTE



MOPP

Für manuelle, punktuelle Reinigung



TROCKENSTAUBMOPP

Für tägliches Abfegen




SCHEUERSAUGMASCHINE

Achten Sie auf Modelle, die für lackierte Holzböden zugelassen sind. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Pads.

Wasserschäden vermeiden


- Stellen Sie die Wasserzufuhr präzise ein – max. 40 ml/m².
- Flüssigkeiten immer sofort aufnehmen.
- Überschüssiges Wasser kann die Holzstruktur dauerhaft schädigen.

REINIGUNGSMETHODE: RICHTIG VS. FALSCH

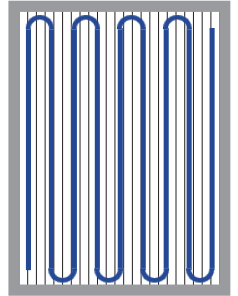

RICHTIG

Führen Sie Scheuersaugmaschine / Mopp immer in Längsrichtung der Dielen.

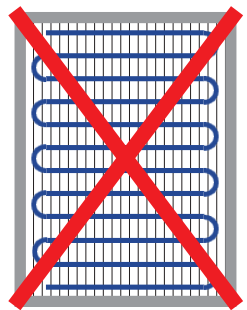

FALSCH

Vermeiden Sie Reinigungen quer zur Holzmaserung, da dies die Oberfläche beschädigen kann.